


Pilotage via la commande murale

Connectez les fils d'alimentation et de terre

- ① Insérez le connecteur 3P du support de suspension dans la prise AC POWER INPUT du récepteur.
- ② Insérez le connecteur du moteur 3P du moteur du ventilateur dans la prise MOTOR 3P du récepteur.
- ③ Connectez les connecteurs 1P jaune/vert du moteur du ventilateur et du support de suspension.

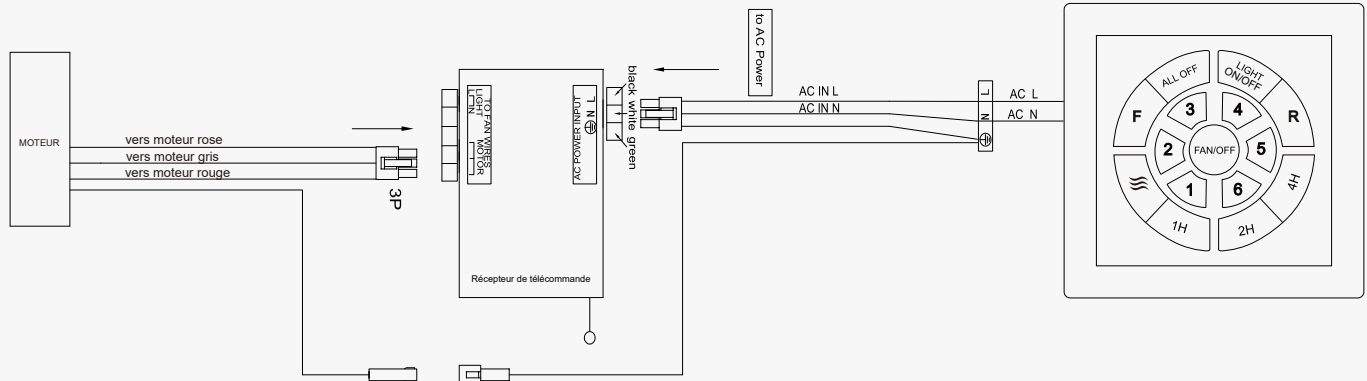

Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la boîte à fusibles principale avant le câblage !




Important

Appairage du code entre l'émetteur et le récepteur.

Allumez et dans les 30 secondes appuyez sur le bouton « FAN/OFF » de la commande pendant 5 secondes. Un bip sonore sera émis pour confirmer l'appairage.


PS : le mode d'appairage ne fonctionne pas lorsque le ventilateur est allumé en appuyant sur ON

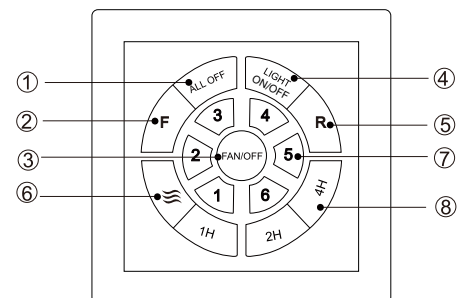

Wall control

- ① Ventilation naturelle ② En avant ③ Arrêt
- ④ LUMIÈRE ALLUMÉE/ÉTEINTE (inactif)
- ⑤ En arrière ⑥ Ventilation naturelle
- ⑦ Vitesse ⑧ Timer

Installation en série – étape 1 synchronisation

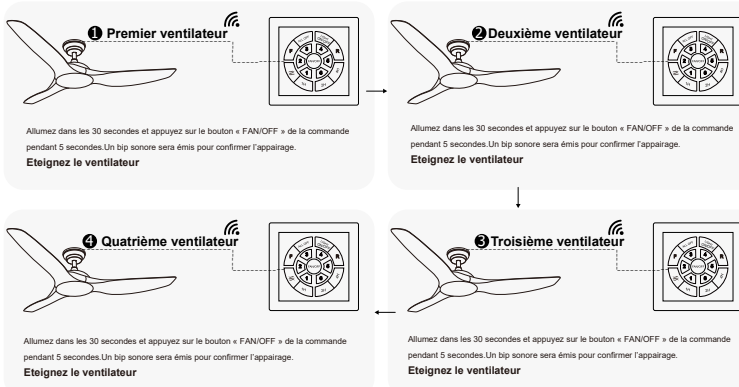

Étape 2

