



Mode d'emploi TB ERP 132/160

A lire et garder

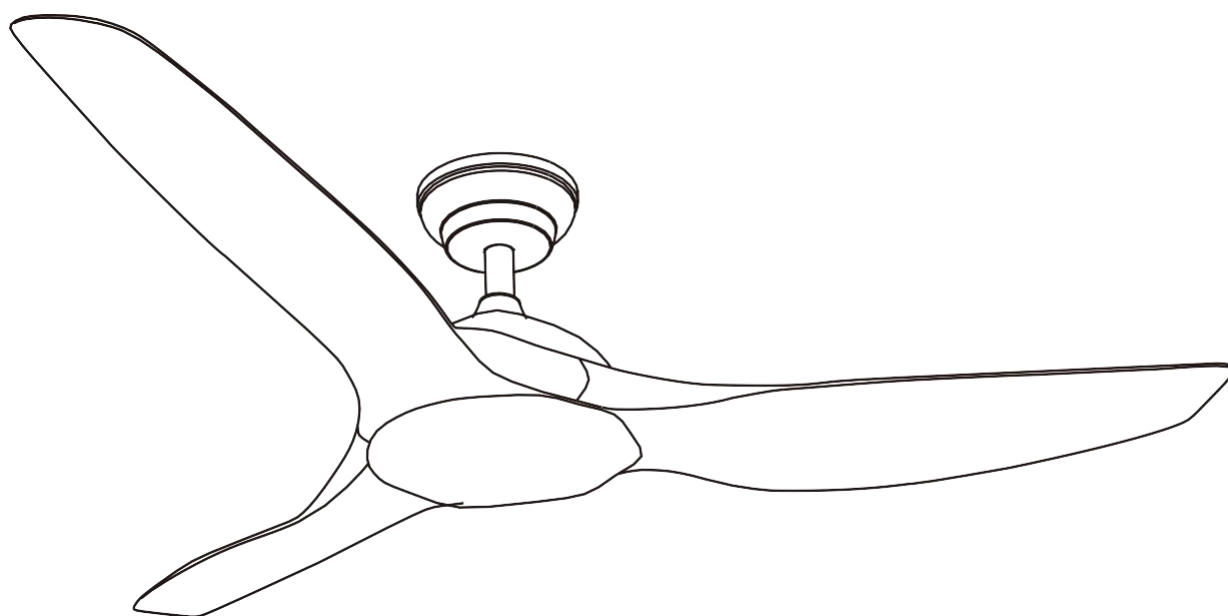

Modèle DCF- FS52920

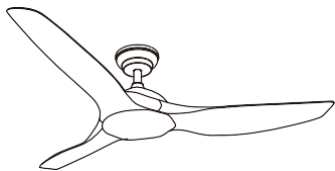


Attention

Attention: pour éviter tout risque d'incendie, de blessure ou d'électrocution merci de bien lire ces instructions

Instructions de sécurité :

1. Lire les instructions de sécurité et d'installation avant de procéder à l'installation du ventilateur. Prenez connaissance des diagrammes de montage.
2. Avant toute installation, coupez l'alimentation électrique sur laquelle sont branchés les fils auxquels vous connecterez le ventilateur
3. Assurez-vous que l'installation électrique correspond aux normes françaises (ou autres normes en vigueur localement selon l'endroit d'installation). En cas de doute faites appel à un électricien diplômé.
4. Assurez-vous que l'emplacement où le ventilateur est installé ne présente pas d'obstruction qui pourrait bloquer la rotation des pales et assurez-vous que celles-ci sont situées à plus de 2.3m du sol.
5. Si vous montez le ventilateur sur une boîte de sortie au plafond, utilisez une boîte de sortie en métal. Fixez le boîtier directement à la structure du bâtiment. Le boîtier de sortie et son support doivent pouvoir supporter le poids en mouvement du ventilateur (au moins 45kg.). N'utilisez pas de boîte de sortie en plastique. Fixez le support de montage à l'aide du matériel fourni avec la boîte de sortie de plafond.
6. Si vous montez le ventilateur sur une solive, assurez-vous qu'elle est suffisamment solide pour supporter le poids mobile du ventilateur (au moins 45 kg).
7. Après avoir installé le ventilateur, assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. Cela empêchera le ventilateur de tomber.
8. Ne touchez pas aux pales du ventilateur pendant que le ventilateur fonctionne.
9. Éteignez le ventilateur et attendez qu'il s'arrête avant d'inverser la direction du ventilateur (nous déconseillons d'inverser)
10. Évitez d'installer le ventilateur sur un plafond en pente.

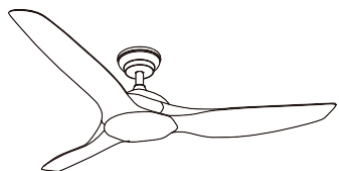


Déballer votre ventilateur


Déballer votre ventilateur et vérifiez le contenu. Veuillez vérifier chaque élément avant l'installation. Pour réduire les risques de marques ou de dommages possibles, veuillez retirer les pièces seulement lorsque cela est nécessaire pour l'installation.

Modèle DCF- FS52920


Parts List

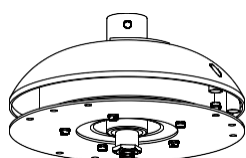

① - Moteur
1x

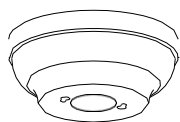


2 Couvercle haut
○ - 1
x




3 Extension
○ - 1
x




4 Cache
○ - 1
x

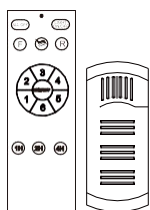


⑤ - Récepteur de télécommande
1x

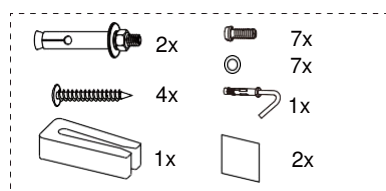

⑥ - Accessoire

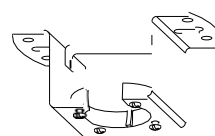


7 - Support d'accroche
○ 1x




⑧ - Cache inférieur
1x




⑨ - Pale
3x

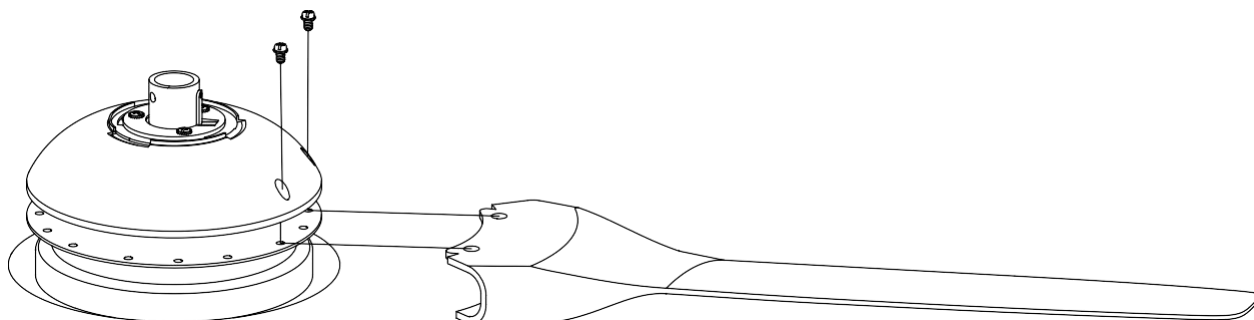


1. Aligner la pale sur le trou, insérer la vis et serrer.

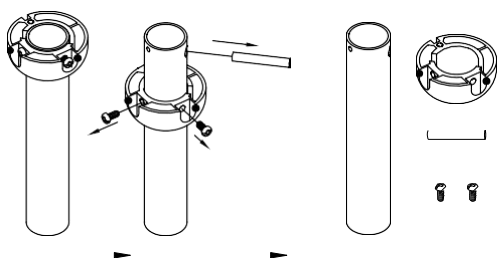


2. Faites glisser la bague le long de l'extension puis retirer l'épingle de maintien.

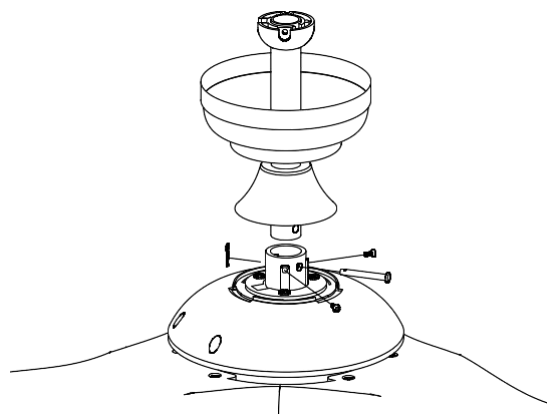


3. Insérer le couvercle haut et le cache sur l'extension et faites passer les câbles à travers. Insérer l'épingle de maintien et utiliser les vis pour solidariser le moteur à l'extension.

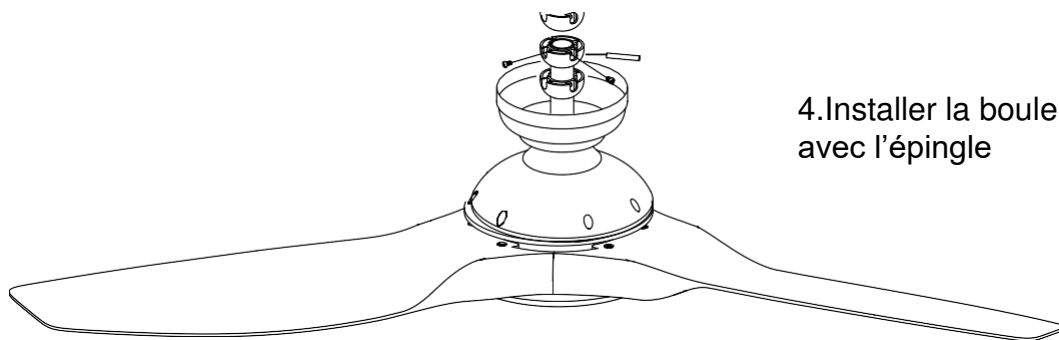

4. Installer la boule de connexion et sécuriser avec l'épingle

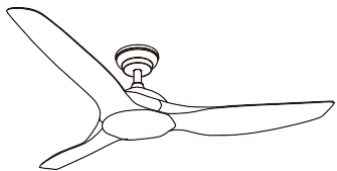


5. Assurez-vous que l'alimentation est coupée

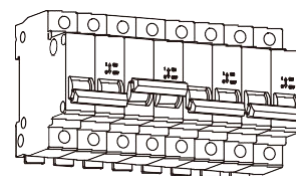



OFF !

6. Plafond en béton :
Percez quatre trous d'un diamètre approximatif de 8 mm.

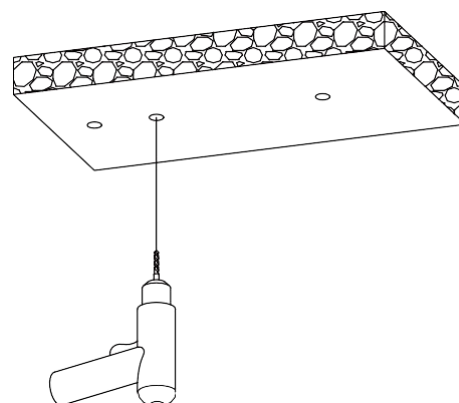


7. Insérez 2 boulons d'expansion dans chaque trou, placez le support de montage au plafond et serrez les boulons.

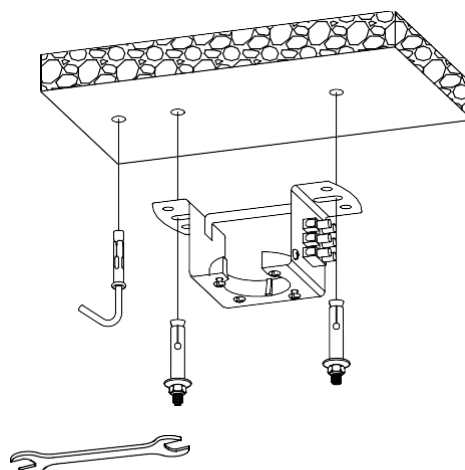

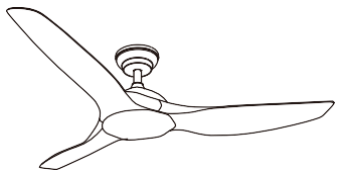



8. Plafond en bois ou poutre bois :

Placez le support de suspension en place et percez les vis à bois fournies dans le plafond en bois.

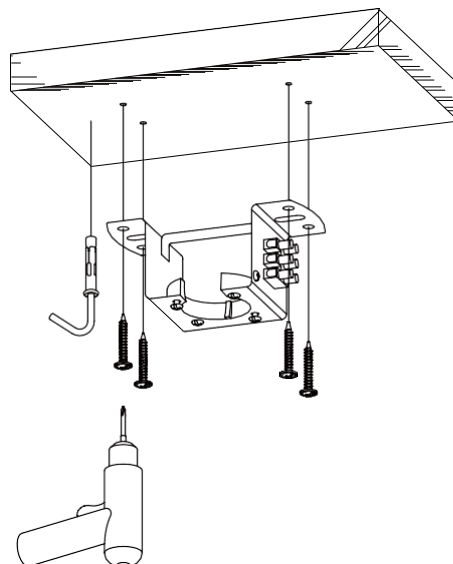


9. Visser le cache inférieur sur la partie basse du ventilateur.

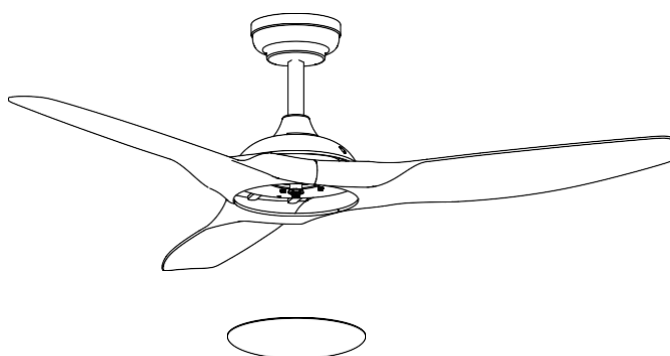


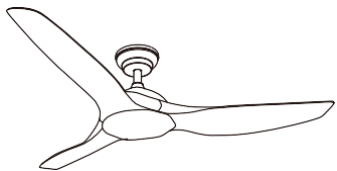


10. Soulevez délicatement le ventilateur et insérer la boule de suspension dans le support fourni.

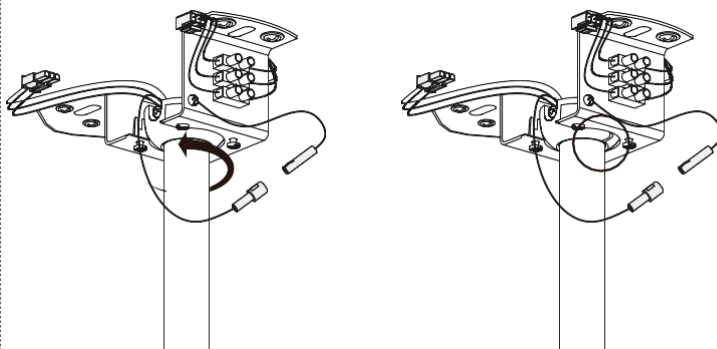

11. Connectez l'alimentation principale au bornier situé sur le support de suspension. Branchez le récepteur dans le support avec le côté plat vers le haut.

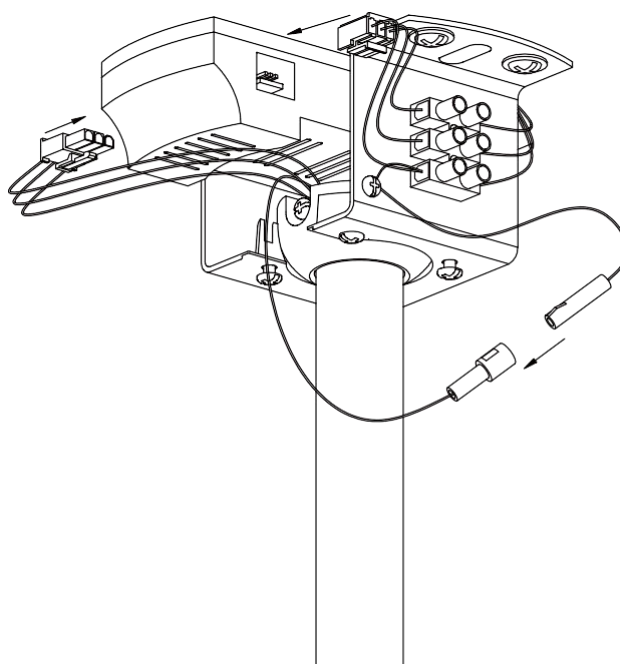


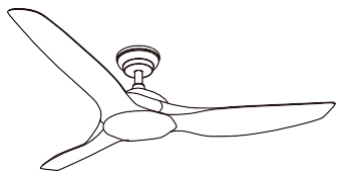


13. Connectez les fils d'alimentation et de terre

- ① Insérez le connecteur 3P du support de suspension dans la prise AC POWER INPUT du récepteur.
- ② Insérez le connecteur du moteur 3P de l'ensemble moteur du ventilateur dans la prise 3P MOTOR du récepteur.
- ③ Connectez les connecteurs 1P jaune/vert de l'ensemble moteur du ventilateur et du support d'accroche.

Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la boîte à fusibles principale avant le câblage.

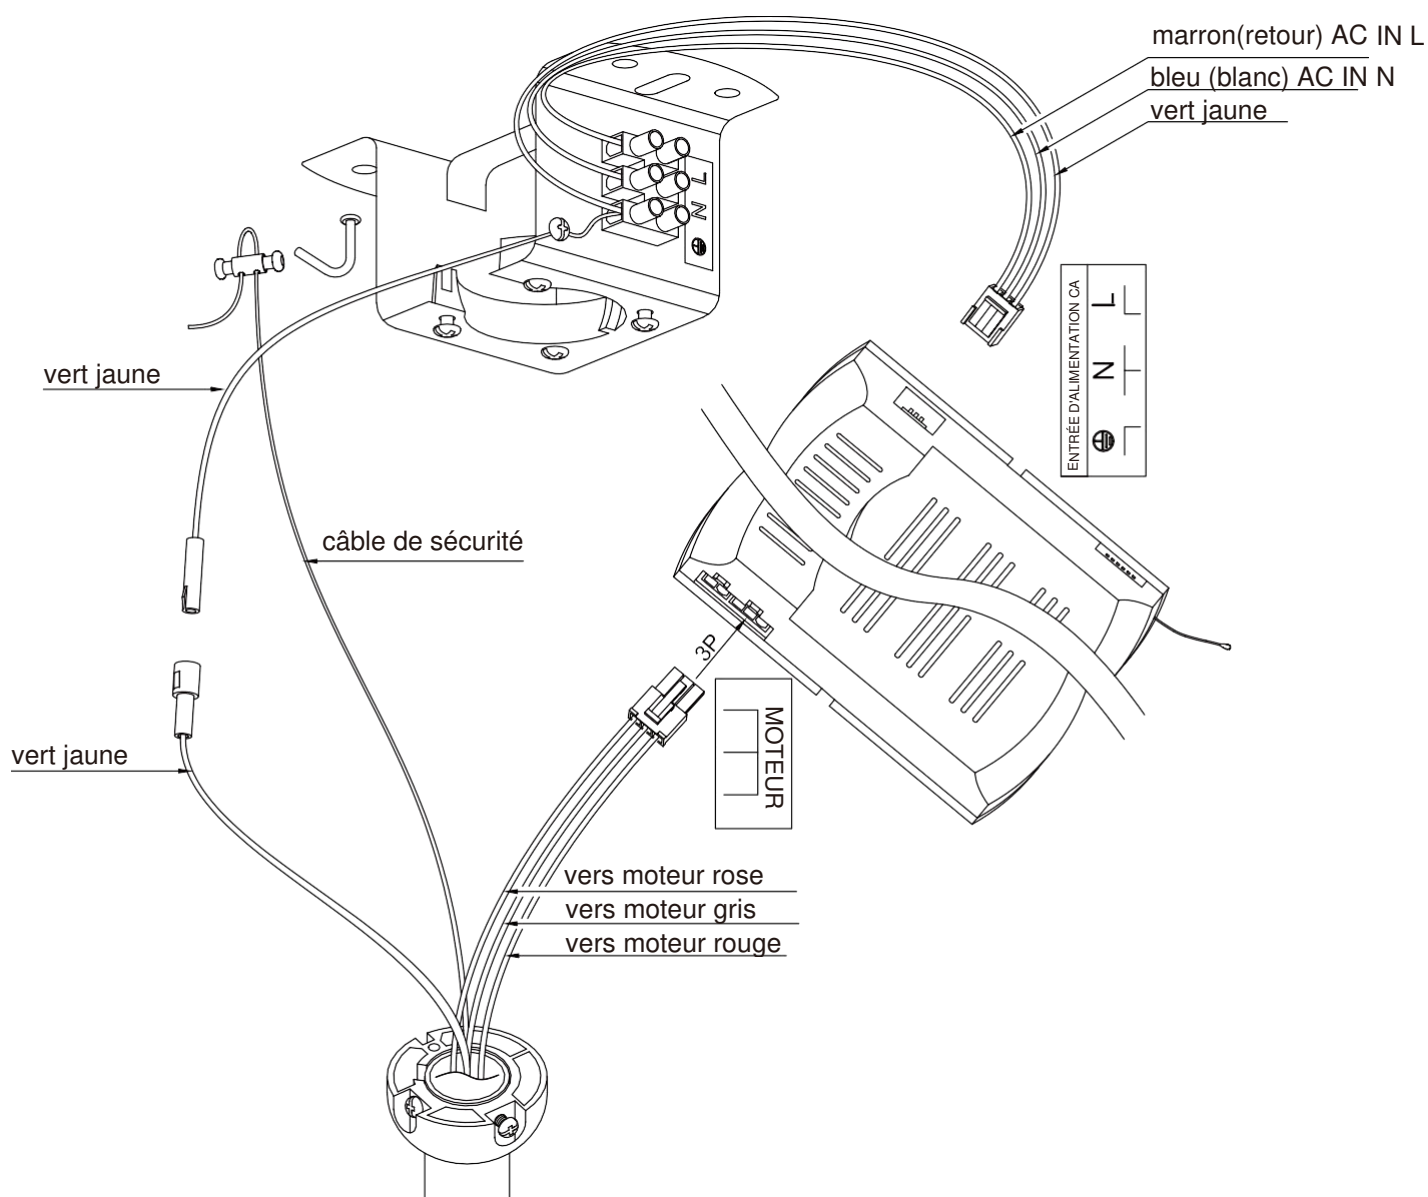

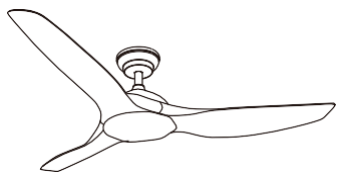


※ Fonctionnement de la télécommande

- ① Rétablissez l'alimentation électrique
- ② Retirez le couvercle de la batterie de la télécommande, installez la pile et fermez le couvercle.


Note:

- (1) Utilisez 2 piles AAA de 1,5 V
- (2) Si vous n'utilisez pas la télécommande, retirez les piles et mettez la dans un endroit sec à l'abri de la lumière

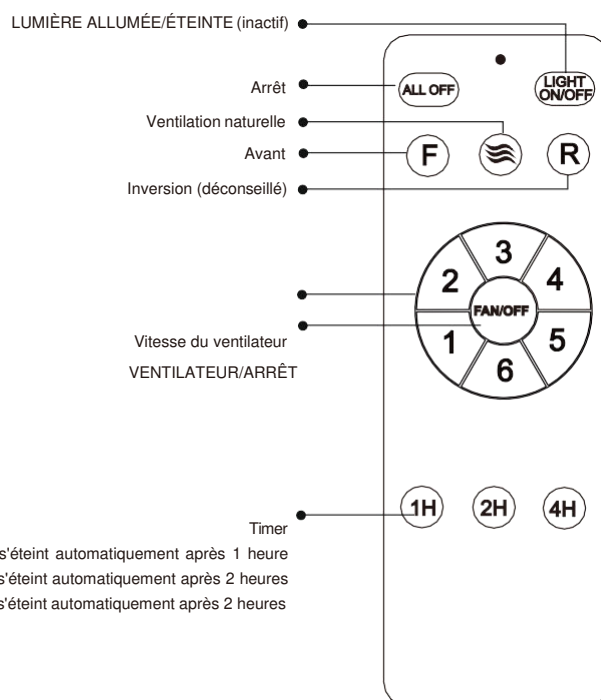

⚠ Rappel important

- ① Veuillez noter : le récepteur doit être correctement installé dans le support de montage sur le ventilateur.
- ② Lorsque la télécommande n'arrive pas à contrôler le ventilateur, vérifiez que la pile de la télécommande est suffisamment chargée.
- ③ Lorsque la télécommande ne peut pas contrôler le ventilateur, veuillez vérifier s'il existe des produits télécommandés similaires à proximité, provoquant des interférences les uns avec les autres.
- ④ Si la pile est faible, cela affectera l'efficacité de la télécommande et la réception du signal en conséquence.
- ⑤ Si vous n'utilisez pas la télécommande, retirez les piles et mettez la dans un endroit sec à l'abri de la lumière

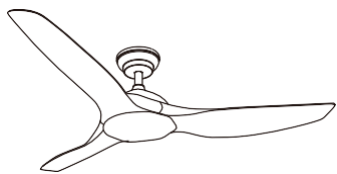

RAPPEL IMPORTANT


Le mode d'appairage est utilisé entre l'émetteur et le récepteur (ventilateur).

Allumez le ventilateur et appuyez sur le bouton 'ALL OFF' de l'émetteur pendant 5 secondes, Vous entendrez un bip de confirmation de l'appairage.

PS : si vous attendez plus de 30s après avoir allumé le ventilateur vous ne pourrez plus appairer.

※ **Fonctionnement de la télécommande**

- ❶ Si la télécommande ne peut pas contrôler le ventilateur, veuillez vérifier que la pile n'est pas vide et correctement installée dans le boîtier
- ❷ Si la télécommande ne peut pas contrôler le ventilateur, veuillez vérifier s'il existe des produits télécommandés similaires à proximité, provoquant des interférences les uns avec les autres.
- ❸ Si la pile est faible, cela affectera l'efficacité de la télécommande et la réception du signal en conséquence.
- ❹ Veuillez retirer la batterie de la télécommande lorsque vous la laissez inutilisée pendant une longue période.
- ❺ La charge maximale d'éclairage voir la « LISTE DES PARAMÈTRES DE PUISSANCE » ci-dessus
PS : veuillez connecter le fil de terre correctement, sinon cela pourrait provoquer une micro-lumière ou un flash.
- ❻ Lors de l'installation du ventilateur, le couvercle du plafond du ventilateur n'appuie pas sur l'antenne (ou tout autre fil), il est facile de casser le fil et de le court-circuiter.

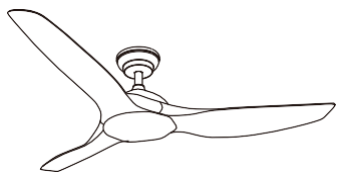

FONCTIONS DE PROTECTION DU RÉCEPTEUR

Protection de verrouillage - Le moteur à courant continu est doté d'un dispositif de sécurité intégré contre l'obstruction des pales ou du moteur pendant le fonctionnement. Si quelque chose obstrue les pales du ventilateur ou le moteur, le moteur continuera d'essayer de fonctionner puis s'arrêtera après environ 30 secondes d'interruption. Veuillez supprimer les obstacles et réinitialiser. Pour réinitialiser : éteignez le ventilateur à l'aide de la télécommande, puis allumez-le.

Protection contre les surcharges (limite de courant) - L'appareil limitera le courant de sortie maximum du récepteur/variateur si la charge du ventilateur a augmenté anormalement.

✂Conseils

- ❶ Si votre ventilateur fonctionne automatiquement après l'installation et la mise sous tension, c'est parce que votre ventilateur a mémorisé le réglage d'usine précédent. Utilisez le mode universel ou la fonction d'appairage et votre ventilateur sera prêt à l'emploi.
- ❷ Si le ventilateur ne fonctionne pas, réinitialisez l'alimentation (éteignez l'appareil pendant au moins 5 secondes, puis rallumez-le) et refaites le réglage de la fonction d'appairage.
- ❸ Il n'est pas possible de faire fonctionner à distance plus d'un ventilateur dans la même pièce (dans la zone où le signal à distance peut atteindre) s'ils partagent la même alimentation. Des alimentations électriques séparées (par exemple l'utilisation d'interrupteurs muraux individuels pour chaque ventilateur) sont nécessaires si vous souhaitez contrôler séparément plusieurs ventilateurs dans la même pièce.
- ❹ Lorsque le ventilateur est allumé ou utilisé à l'aide de la fonction avant/arrière, il peut faire des avant/arrière jusqu'à ce qu'il tourne correctement. C'est normal et cela prendra quelques secondes pour exécuter cette opération.

ENTRETIEN


- Le nettoyage périodique de votre nouveau ventilateur de plafond est le seul entretien nécessaire
- Lors du nettoyage, utilisez uniquement une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la finition.
- Les agents de nettoyage abrasifs ne sont pas nécessaires et doivent être évités pour éviter d'endommager la finition.

RECOMMANDÉ:

Vérifiez périodiquement que les vis des pales du ventilateur sont sécurisées et serrées.

⚠ Mise en garde

N'utilisez pas de solvants lors du nettoyage de votre ventilateur de plafond. Cela pourrait endommager le moteur et créer un risque de choc électrique.

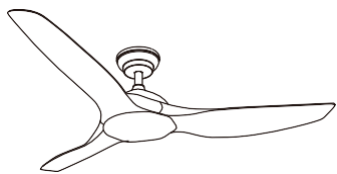

Equilibrage du ventilateur

Veillez noter que tous les ventilateurs de plafond ne sont pas identiques, même dans le même modèle : certains peuvent bouger plus ou moins que d'autres.

Un mouvement de quelques centimètres est tout à fait acceptable et ne suggère pas que le ventilateur va tomber.

Même si toutes les pales sont lestées et regroupées par poids, il est impossible d'éliminer complètement les oscillations. Cela ne doit pas être considéré comme un défaut. Les ventilateurs de plafond ont tendance à bouger pendant le fonctionnement car ils ne sont généralement pas montés de manière rigide.

ESSAYEZ CE QUI SUIT POUR RÉDUIRE L'OSCILLATION

- Vérifiez que toutes les vis de montage des pales sont serrées et sécurisées.
- Des problèmes d'oscillation peuvent résulter d'un niveau de pale incohérent. Pour vérifier le niveau de pale, mesurez la distance entre chaque pointe de pale et le plafond.
- **Remarque : si les mesures sont incohérentes ;**
Assurez-vous que les vis de montage de la pale ne sont ni trop serrées ni trop desserrées, ce qui pourrait provoquer une oscillation en raison d'une pale trop ou pas assez serrée.
- Une pale déformée peut provoquer des oscillations. Vérifiez en retirant la pale et en la plaçant sur une surface plane
- Le suivi des pales peut être vérifié simplement à l'aide d'une règle domestique. Placez la règle verticalement contre le plafond et au même niveau que le bord d'attaque extérieur d'une pale. Notez la distance du tranchant d'une pale par rapport aux autres. Tournez lentement la pale à la main pour vérifier les pales restantes. Si une pale n'est pas alignée, soit elle est déformée, soit les vis de la pale ne sont pas serrées uniformément ou sont desserrées.

Kit d'équilibrage

Un kit d'équilibrage est inclus pour vous permettre le cas échéant de limiter l'oscillation. Garder ce kit qui peut vous servir ultérieurement. Le mode d'emploi est à l'intérieur du kit.



www.turbobrise.com | info@turbobrise.com | 04 92 18 10 60