




Pilotage via la commande murale

Connectez les fils d'alimentation et de terre

- ① Insérez le connecteur 3P du support de suspension dans la prise AC POWER INPUT du récepteur.
- ② Insérez le connecteur du moteur 3P du moteur du ventilateur dans la prise MOTOR 3P du récepteur.
- ③ Connectez les connecteurs 1P jaune/vert du moteur du ventilateur et du support de suspension.

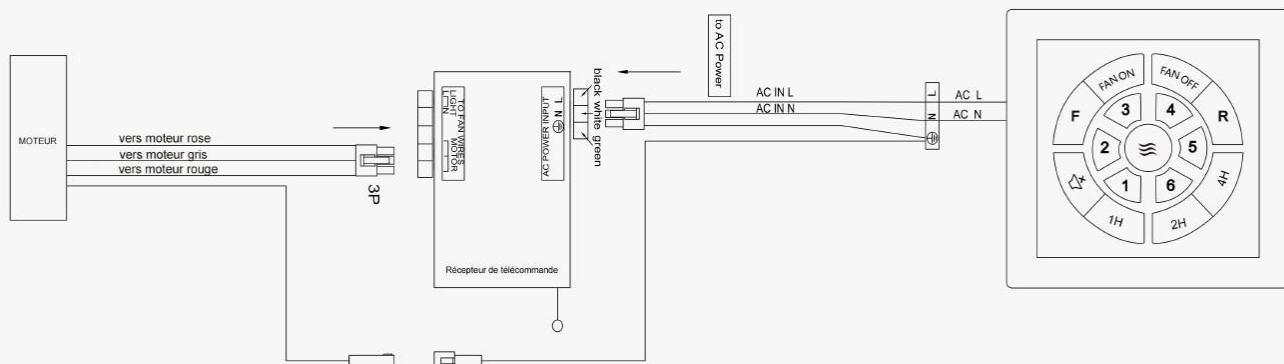


Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la boîte à fusibles principale avant le câblage !



Selon la norme NF C15-100 un départ électrique spécifique clairement identifié, muni d'un disjoncteur, alimentera le ou les brasseurs d'air, dans la limite de 8 brasseurs d'air par départ (conformité).
Les manipulations listées ci-dessous sont à effectuer exclusivement par du personnel agréé pour éviter tout choc électrique.

La commande murale pour les modèles TB ERP fonctionne par radio fréquence (RF). Chaque brasseur est livré avec un récepteur RF (RRF). Avant l'installation des brasseurs, il est recommandé d'appairer les récepteurs RF (max 6 distant de la CM de moins de 10m) avec la commande murale RF (CM) selon cette procédure:

1. Pour chaque groupage prévu, prenez les RRF livrés dans les cartons des brasseurs ainsi qu'une CM
2. Sur un banc d'appairage, préparer une alimentation pour les RRF et une pour la CM (par exemple prise multiple) en respectant les consignes de sécurité électrique pour éviter tout choc
3. Hors tension, connecter le RRF#1 à une prise et la CM à une autre prise
4. Mettre sous tension et immédiatement appuyer sur le bouton en haut à gauche de la CM. Un 'bip' confirme l'appairage. Le RRF#1 est appairé avec la CM.
5. Mettre hors tension, la fréquence est mémorisée dans le RRF#1.
6. Retirer le RRF#1 du banc et procéder de la même manière avec RRF#2 et ainsi de suite jusqu'à RRF#6
7. Vous avez à présent un groupe de (6) RRF appairés avec une CM pour une zone
8. Répéter l'opération pour chaque zone puis procéder à l'installation des brasseurs en respectant bien les groupes appairés

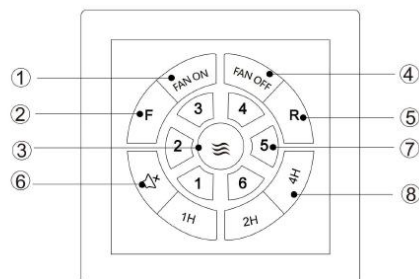

Wall control

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ① Allume le ventilateur | ② En avant | ③ Ventilation naturelle |
| ④ Éteins le ventilateur | | |
| ⑤ En arrière | ⑥ Mode silencieux | |
| ⑦ Vitesse | ⑧ Timer | |